


取扱

説明書

ELECTRO-GAMMON.NET

COMPUTER GAME ●品質保証書付き

MINI BACKGAMMON 2

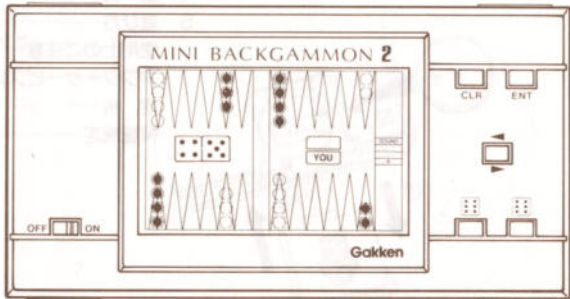


Gakken

この製品は、パッケージや説明書の写真やイラストと一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

1	電池の入れ方	3
2	液晶(LCD)表示について	4
3	各部の名称と使用方法	5
4	画面	8
5	遊び方	11
	使用上のご注意	17
	アフターサービスについて	18
	定格	18
	保証規定	19

- ① 本体の裏にある電池ボックスのフタを矢印の方向へ押し出してはずします。
- ② リチウム電池 (CR-2032 or CR-2025) を1コ、⊕が上になるように入れます。
- ③ フタを閉めます。

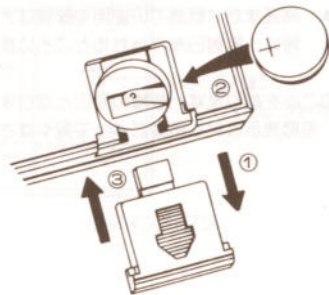

2 液晶(LCD)表示について


この製品はディスプレイパネル（絵柄表示部）に液晶板を使用していますので、特に次の点にご注意ください。

- ディスプレイパネルを強く押したり衝撃を与えたりしないでください。
- 高温または低温での使用や保管はさけてください。
特に、直射日光が当たるところに長期間放置しないでください。

以上のことを怠りますと故障の原因となります。

また、液晶表示は見る角度によって見やすさが変わります。

3 各部の名称と使用方法

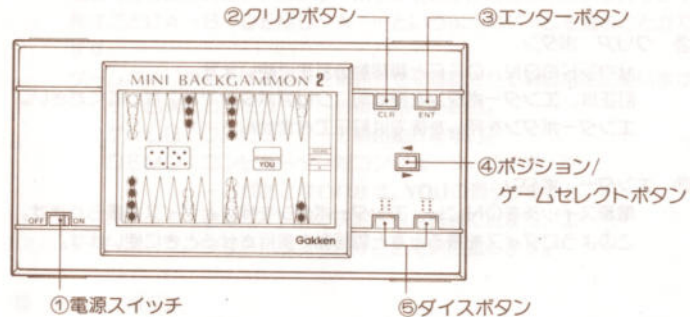

① 電源スイッチ

電源のON/OFFともう一度続けてやりたいときに使います。

② クリア ボタン

サウンドのON/OFFと駒移動の訂正に使います。

訂正は、エンターボタンを押す前にクリアボタンでおこなってください。

エンターボタンを押した後では訂正できません。

③ エンター ボタン

電源スイッチをONにし、エンターボタンを押すとダイスが振られます。

このようにダイスを振るときと駒移動を実行させるときに使います。

④ ポジション/ゲームセレクト ボタン

電源をONにしたとき、エンターボタンを押す前にこのボタンを押すと1回押すごとにA→B→DEMO→A……というようにゲームを選ぶことができます。

ゲームが始まると点滅表示を移動させて移動させる駒の指定に使います。

ゲームA：コンピューターの駒移動が防御的。


ゲームB：コンピューターの駒移動が攻撃的。

DEMO：コンピューター対コンピューターのデモ・ゲームがおこなわれます。**YOU**の表示があるときはダイス目が決定された時点でとまり、エンターボタンを押すことで次に進みます。

⑤ ダイス ボタン

駒移動するときに使います。2つのダイスボタンは左右それぞれが液晶（LCD）表示のダイスと対応しています。


4 画面

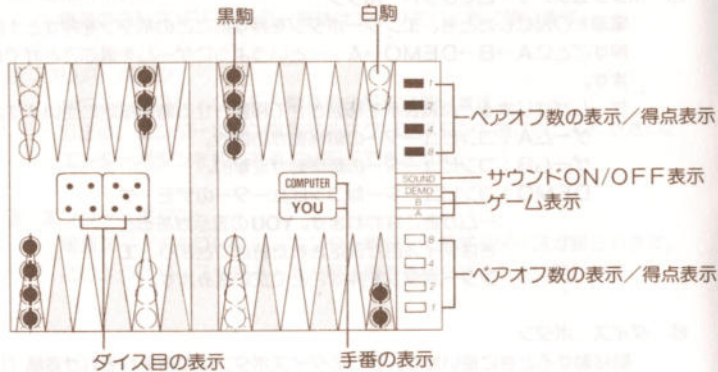


○ (白駒): YOU
● (黒駒): COMPUTER

※ゲームA、Bのときは、
コンピューターが必ず黒駒です。

① ポイントの駒数表示

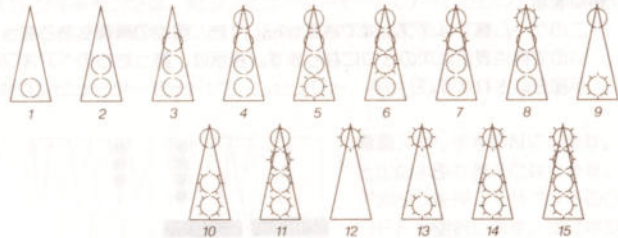


② ペアオフした駒数表示

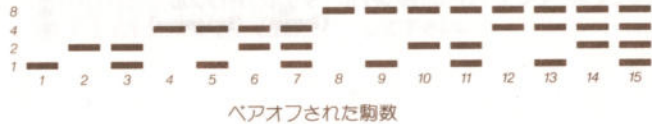

ペアオフされた駒数

③ 得点表示


このゲーム機ではダブルはできません。また、得点の積算もおこなっていないので得点表示は次の3つになります。(表示は、勝った方のペアオフ数の表示部分にされます。)

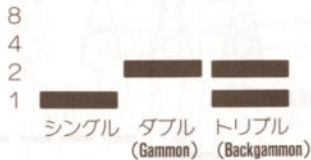


5 遊び方

ミニバックギャモン2は、対コンピューターモード(ゲームセレクト：A or B)とデモ・モード(ゲームセレクト：DEMO)があります。


① 対コンピューターモード(ゲームセレクト：A or B)

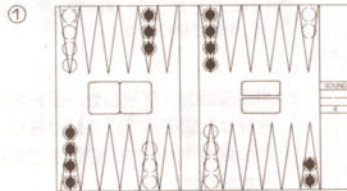

電源スイッチをONにします。すると①のような表示になります。クリアボタンを押してサウンドのON/OFFが選択します。次にポジション/ゲームセレクトボタンで、AかBの表示にしてエンターボタンを押して下さい。

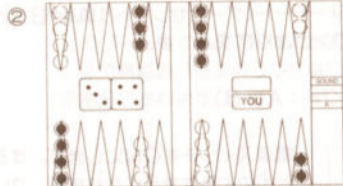


ペアオフするのに一番遠い駒が図のように点減します。

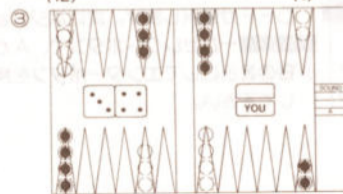


自動的にダイスが振られ、ダイス目が決つたと同時に先攻が表示されます。

(この場合、**YOU**が先攻です。**COMPUTER**が先攻のときは、自動的にダイス目にしたがって、駒移動して**YOU**に手番が移ります。

ポジション/ゲームセレクトボタンを押すと図のように点減が移ります。この場合(1)から(12)の位置まで点減表示が移りました。

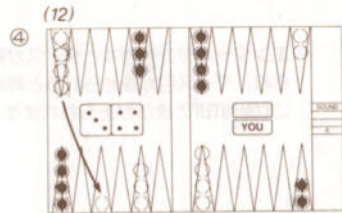

(15)

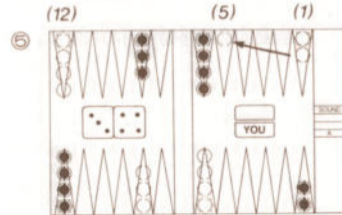


(15) (17) (19)


ダイス目が $\begin{matrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{matrix}$ と出ているのでダイスボタンの左側を押すと図のように駒が移動します。

(ダブルット：ダイス目が2つとも同じならば4回、駒移動することができます。)


ポジション/ゲームセレクトボタンを4回押して(1)の位置に点減表示が移りダイスボタンの右側を押すと図のように駒が移動します。

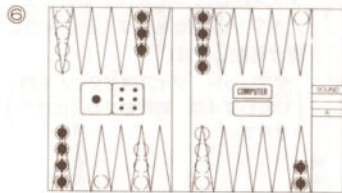

エンターボタンを押すとダイスが振られ、ダイス目が決められると同時に**COMPUTER**の表示があらわれます。

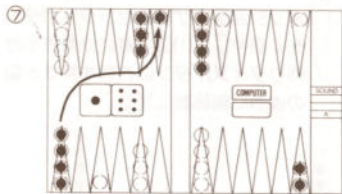


自動的に駒移動が行われます。

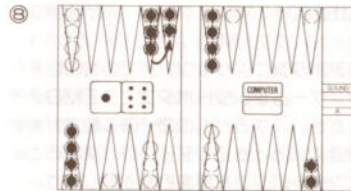

自動的に駒移動が行われます。

⑦、⑧の駒移動が終わると自動的に表示が**YOU**に移ります。エンターボタンを押すとダイスが振られ③からの繰り返しとなります。勝負がついてその後、続けてやりたいときは、電源スイッチを一度OFFにして①から行ってください。

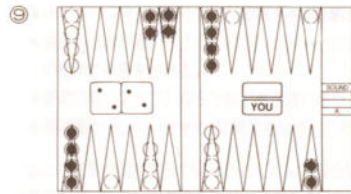

ダイスを振るときに、どんなダイス目が出ても駒が動かせない場合、ダイスは振られず、自動的に手番が相手に移ります。

② テモ・モード(GAME SELECT: DEMO)

電源スイッチをONにします。クリアボタンによりサウンドのON、OFFを選択します。そして、ポジション/ゲームセレクトボタンでDEMOの表示にしてエンターボタンを押してください。すると①の②～⑨の動きが自動的に行われます。ただし、YOUの表示があるときに、ダイス目が決まるとそこで一時動きが止まります。次にエンターボタンを押すと動き出します。これにより、コンピューターが考えた駒移動を予想して、実際におこなわれた駒移動と比較して楽しむことができます。

使用上のご注意

- 乾電池が消耗してきますと、次のような現象があらわれます。早めに新しい乾電池と交換してください。
 - 液晶板の表示が、弱くなったり、消えたりする。
 - 液晶板の表示が、誤った動作をする。
 - 平常と異なる音が出る。
- この製品は、電子部品を使用した、たいへん精密なものです。次の点に注意し、未長くご愛用ください。
 - 絶対に分解しない。
 - ぶつかけたり落としたりして、衝撃を与えない。
 - 温度や湿度が高いところ、ホコリが多いところでの使用や保管をさける。
 - 使用方法に従って、ボタンなどを正確に使う。
 - 長期間使用しないときは、乾電池をはずしておく。

以上の注意事項が明らかに守られていない場合は、当社規定の保証をしかねますので、ご了承ください。

乾電池使用上のご注意

乾電池は、正しい使い方をしないと、液がもれたり、発熱したり、破れつしたりして危険なことがありますので、次のことをよく守って、ご使用ください。

1. 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。特にストーブの上や暖房機器の上には、置かないでください。
2. 充電しないでください。(充電できる電池は除きます。)
3. 分解しないでください。
4. プラス⊕、マイナス⊖を正しく機器に入れてください。
5. プラス⊕、マイナス⊖を電線や金属片などで、ショートさせないでください。
6. 機器をしばらく使用しないときは、電池をはずしておいてください。
7. 使用済みの電池は、速やかに捨ててください。ただし、ほかのゴミといっしょに火の中に投入しないでください。

(株)学習研究社●レジャー・玩具事業部
日本乾電池工業会

アフターサービスについて/定格

- 品質保証書 販売店名、販売日、保証規定をよくお確かめになり、大切に保管してください。
- 修理の依頼 取扱説明書の使用上のご注意をよくお読みになり、もう一度ご点検ください。なお異常がある場合は、品質保証書といっしょに直接当社サービス係までお送りください。お買い上げのお店にお持ちになりますと、日数がよけいにかかります。

●この製品についてのお問合せ及び修理依頼先は次のとおりです。

〔お問合せ先〕〒146 東京都大田区仲池上1-17-15 TEL.(03)726-8124

(株)学研お客さま相談センター「トイ」係

〔修理依頼先〕〒141 東京都品川区西五反田4-28-5 TEL.(03)493-3319

(株)学研トイ・ホビーカルチャー仕入制作部 サービス係

定格 コンピューターゲーム ミニバックギャモン2 ●主な電子部品：CPU（4ビット；6KバイトROM）、LCD（液晶）、LCDドライバー、トランジスタ ●本体寸法：78mm×150mm×15mm ●本体重量：100g ●使用電源：リチウム電池1コ（CR2032 or CR2025）

保証規定

下記の通り保証いたします。

- (1) 取扱説明書、および使用上の注意に従った、正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ日より3ヵ月間無償修理いたします。
- (2) 下記の場合は、保証期間中でも「実費修理」といたします。
 - (イ)使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障。
(内容によっては、修理ができない場合もあります。)
 - (ロ)ご購入後の輸送により生じた故障。
 - (ハ)取り扱い不備による故障。
 - (ニ)火災・地震・水害などの天災による故障。
- (3) 上記の修理品は、品質保障書といっしょに「直接当社まで小包にて」お送りください。お買い上げのお店にお持ちになりますと、日数がよけいにかかります。郵送の際に、当製品の外箱、パッキングなどをお使いになると、破損防止にもなり便利です。なお、裏面の品質保証書に、ご住所、お名前、故障内容を必ずご記入ください。

COMPUTER GAME

MINI BACKGAMMON 2 品質保証書 ①

ご住所	〒 ELECTRO-GAMMON.NET 電話		
ふりがな お名前	-----	年齢	才
故障内容			

この製品につきましては、万全を期しておりますが、万一故障した場合には、裏面に記載された保証規定に従って、無償修理いたします。

販売店名

販売日

年

月

日

販売店のかたへ この説明書は、品質保証書を兼ねておりますので、販売店名、販売日を必ずご記入ください。